


Thank you for choosing Springs Window Fashions. Your window treatment has been custom-sized based on your specifications and created with the highest standards of quality and craftsmanship. Follow the easy step-by-step instructions to install your window treatment. Should you need additional support, please feel free to call our customer service center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We are glad to help you.

Gracias por elegir Springs Window Fashions. Su decoración para ventanas se ha confeccionado a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y fabricación. Siga las instrucciones sencillas y detalladas para instalar la decoración para ventanas. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro Centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Es un gusto poder ayudarle.

Merci d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre traitement de fenêtre a été taillé sur mesure selon vos spécifications et créé avec les normes les plus élevées de qualité et de fabrication. Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre traitement de fenêtre. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à windowfashions@springswindowfashions.com. Nous sommes heureux de vous aider.

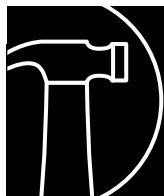

HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER

Cellular Shade: Angle Top, Angle Bottom, Trapezoid

Persiana celular: Parte superior en ángulo, parte inferior en ángulo, trapeziode

Toiles cellulaires : partie supérieure en angle, partie inférieure en angle, trapézoïde





Finished looks
Apariencia final
Aspects finis



Inside Mount
Montaje interno
Montage intérieur

Outside Mount
Montaje externo
Montage extérieur

Angle Top • Parte superior en ángulo • Partie supérieure en angle

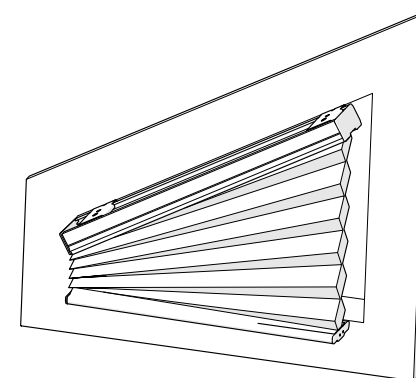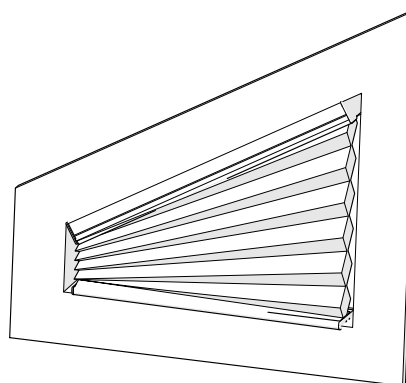

Angle Bottom • Parte inferior en ángulo • Partie inférieure en angle

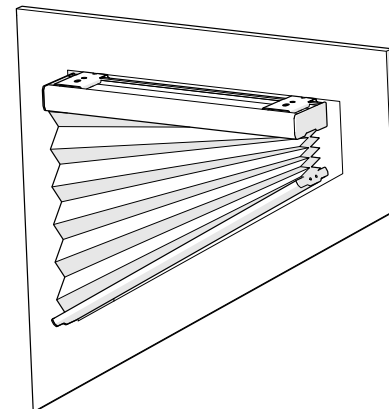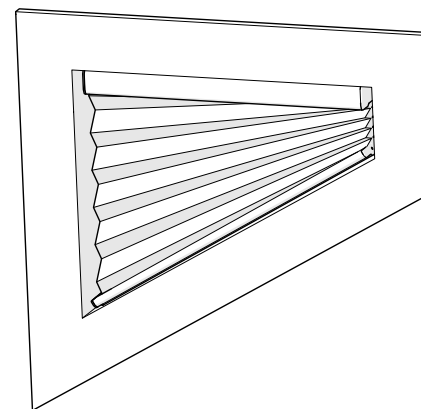




Finished looks
Apariencia final
Aspects finis


Inside Mount
Montaje interno
Montage intérieur

Outside Mount
Montaje externo
Montage extérieur

Trapezoid • Trapezoide • Trapézoïde

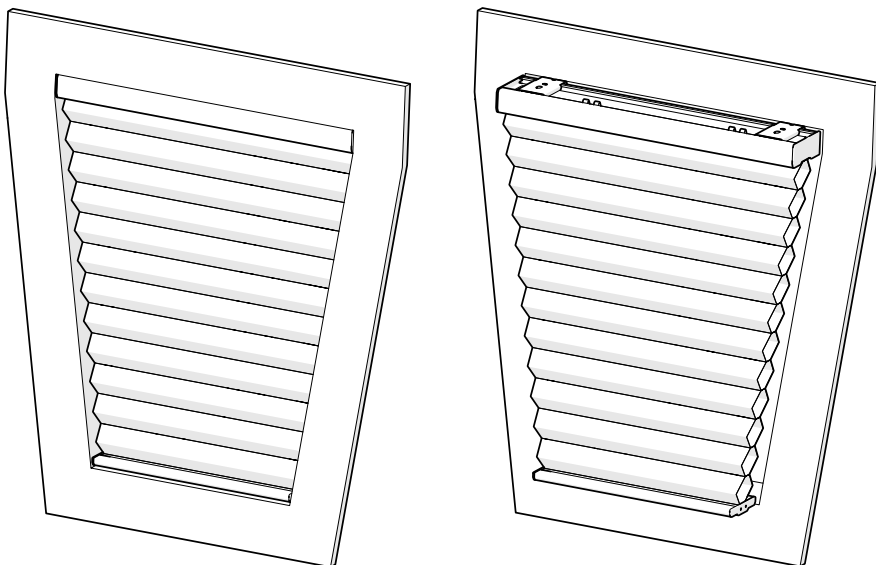

Tools Needed • Herramientas necesarias • Outilsage nécessaire

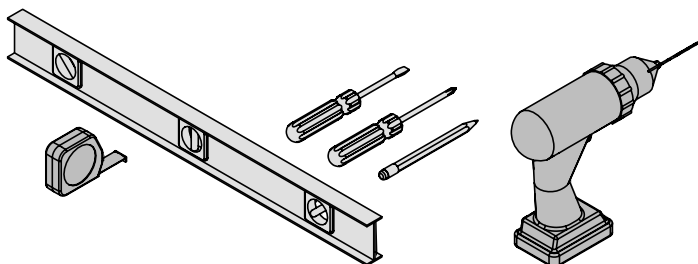


Everything needed to install your shade
Todo lo necesario para instalar su persiana
Tout le nécessaire pour installer le store

- 1 Shade
- 2 Brackets/screws
- 3 Optional hold down brackets
- 4 Optional extension brackets
- 5 Optional side-mount brackets

- 1 Persiana
- 2 Soportes/tornillos
- 3 Soportes sostenedores inferiores opcionales
- 4 Soportes de extensión opcionales
- 5 Soportes de montaje lateral opcionales

Number of Brackets Included
Cantidad de soportes incluidos
Nombre de supports compris

Ordered Width Ancho ordenado Largeur commandée	Bracket Quantity Cantidad de soportes Quantité de boîtier
≤ 42" (≤ 106.7 cm)	2
≤ 70" (≤ 177.8 cm)	3
≤ 96" (≤ 243.8 cm)	4
≤ 120" (≤ 305 cm)	5
≤ 150" (≤ 381 cm)	6
≤ 170" (≤ 431.8 cm)	7
≤ 192" (≤ 487.7 cm)	8

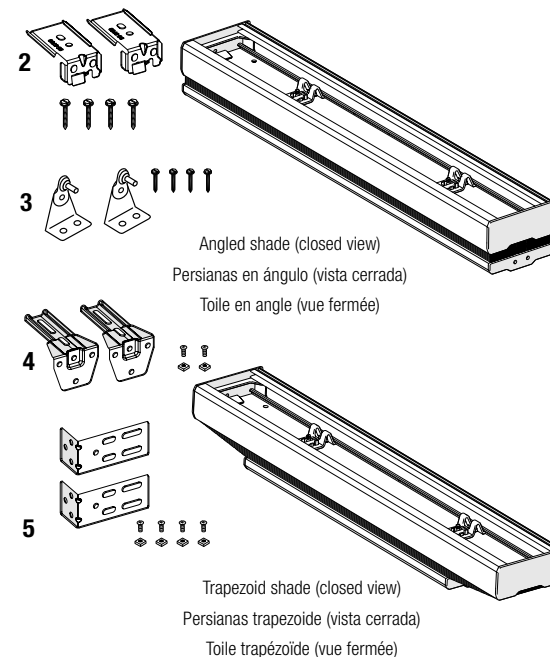




Side mount instructions on final page
Instrucciones del montaje lateral en la última página
Instructions pour le montage latéral sur la dernière page

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT ONLY
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO ÚNICAMENTE
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT

1


Place shade in desired location and mark front edge
Coloque la persiana en el lugar deseado y marque el borde frontal
Placer le store à l'endroit souhaité et marquer le rebord avant

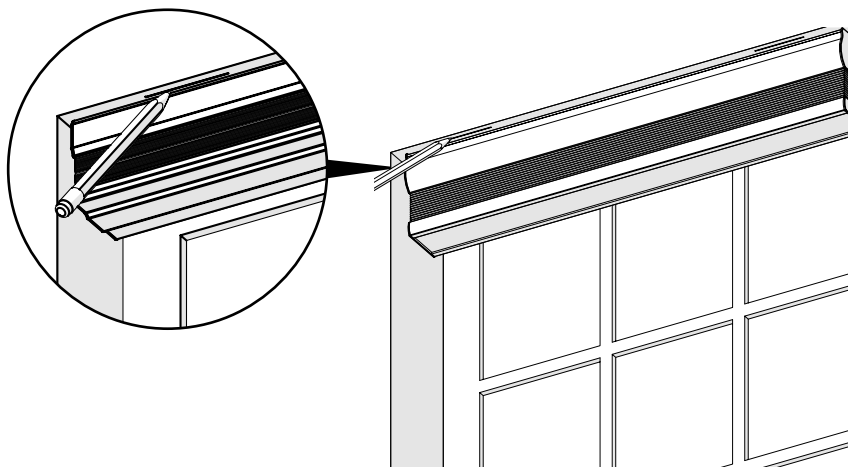

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT ONLY
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO ÚNICAMENTE
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

1


Place shade in desired location and mark corners
Coloque la persiana en la ubicación deseada, marque las esquinas
Placer le store dans l'emplacement souhaité, marquer les coins

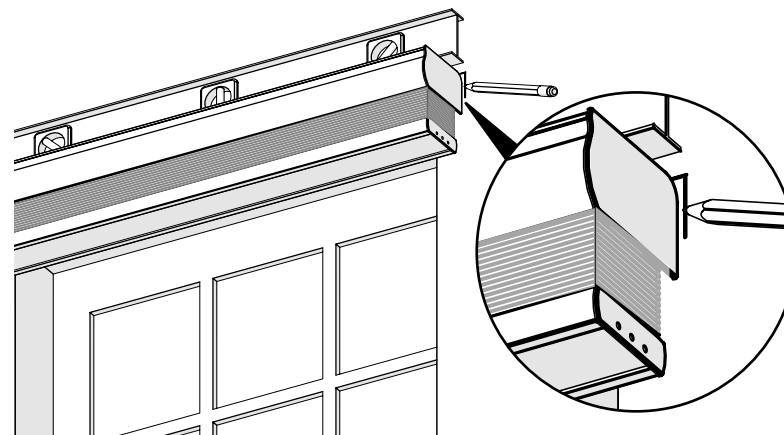

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR (SUITE)

2


Measure 3" in from shade edge on both ends and mark
Mida 7.6 cm desde el borde de la persiana en ambos extremos y marque
Mesurer une distance de 7,6 cm depuis le rebord du store
aux deux extrémités et marquer

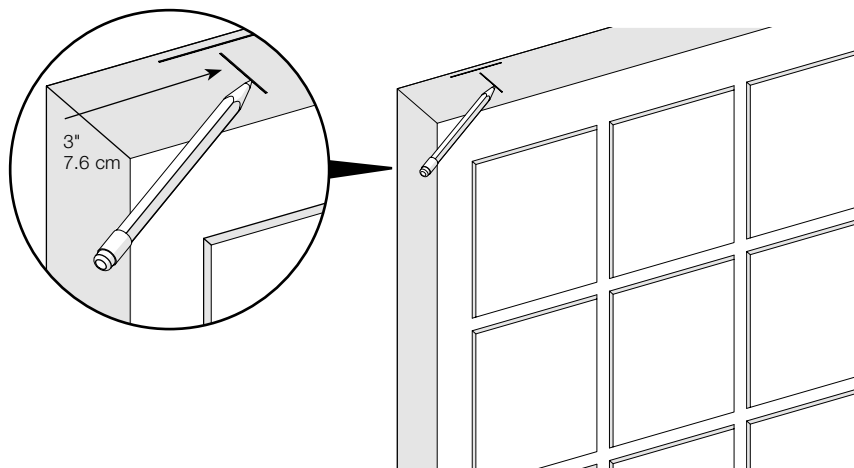

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR (SUITE)

2


Measure 3" in from shade edge on both ends and mark
Mida desde el borde de la persiana en ambos extremos y marque
Mesurer depuis le bord du store à chaque extrémité, et marquer

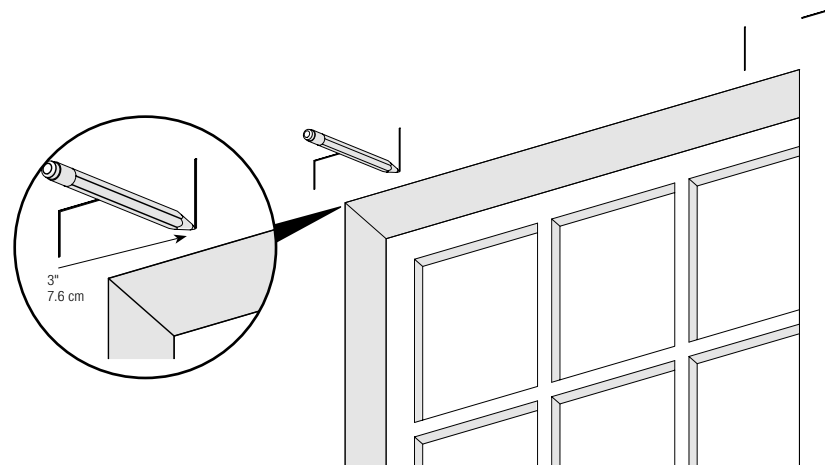

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR (SUITE)

3

Mark screw locations; center additional brackets, if applicable
 Marque la ubicación de los tornillos; centre los soportes adicionales, si es aplicable
 Marquer l'emplacement des vis ; centrer les supports supplémentaires, le cas échéant

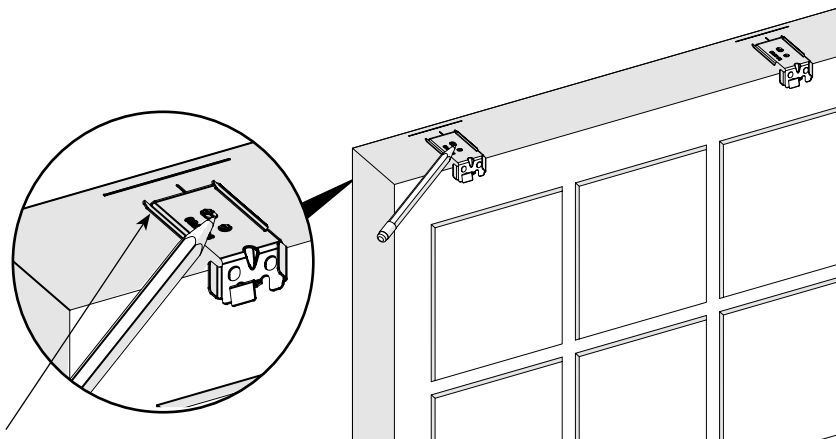

Position front of bracket $\frac{3}{8}$ " from the window casing for a flush mount.


Ubique el frente del soporte a 0.9 cm desde el marco de la ventana para un montaje empotrado.

Placer l'avant du support à une distance de 0,9 cm de l'encadrement de la fenêtre pour un montage affleuré.

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR (SUITE)

3


Mark screw locations; center additional brackets, if applicable
 Marque la ubicación de los tornillos; centre los soportes adicionales, si es aplicable
 Marquer l'emplacement des vis ; centrer les supports supplémentaires, le cas échéant

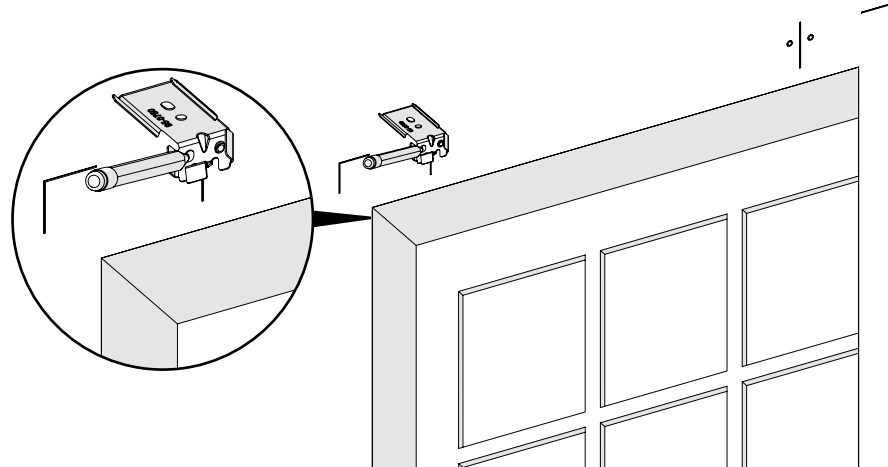

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR (SUITE)

4


Drill holes
Taladre los agujeros
Percer les trous

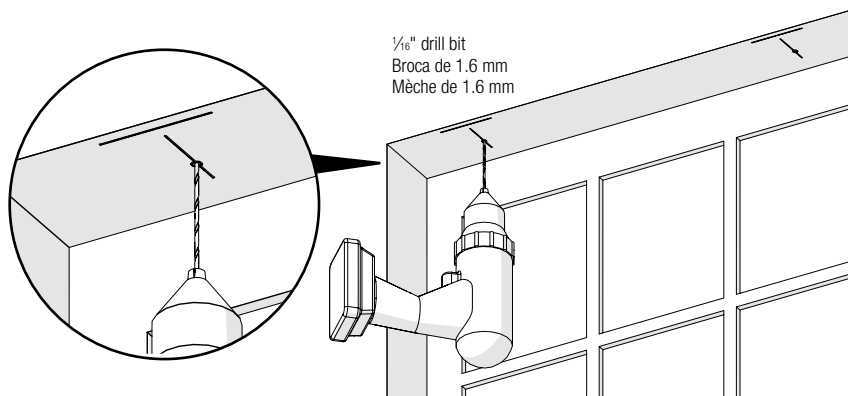

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR (SUITE)

4


Drill holes
Taladre los agujeros
Percer les trous

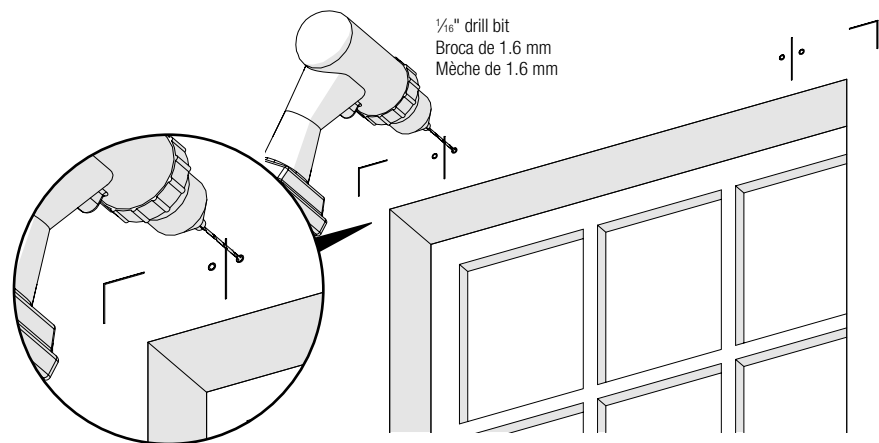

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR (SUITE)

5


Screw brackets into place
Atornille los soportes en su lugar
Visser les supports

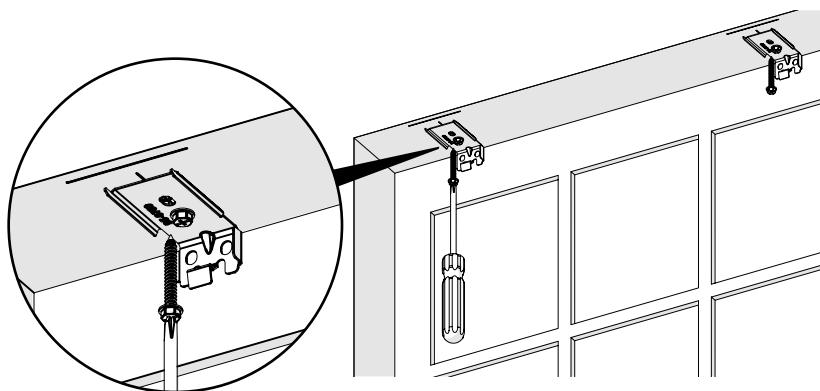

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR (SUITE)

5



Screw brackets into place
Atornille los soportes en su lugar
Visser les supports

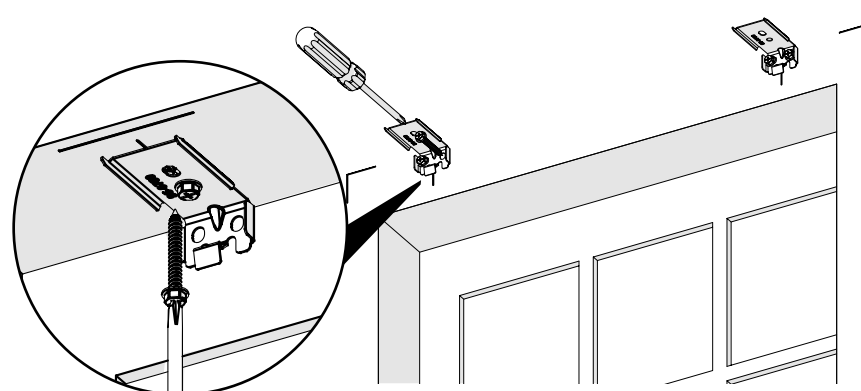

INSTRUCTIONS FOR INSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE INTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR (SUITE)


6

Mount shade into brackets
Monte la persiana en los soportes
Monter le store sur les supports

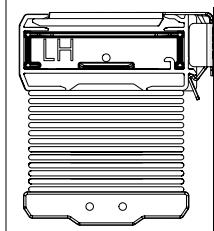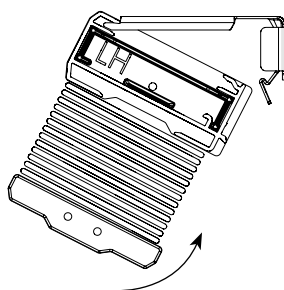

Snapped into position
Colocado en posición
Enclenché en position



Shade removal
Remoción de la Persiana
Enlèvement du store

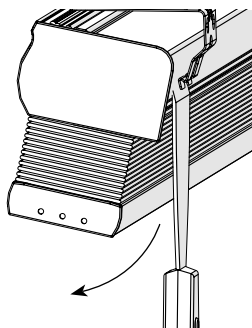

INSTRUCTIONS FOR OUTSIDE MOUNT CONTINUED
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EXTERNO, CONTINUACIÓN
INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR (SUITE)


6

Mount shade into brackets
Monte la persiana en los soportes
Monter le store sur les supports

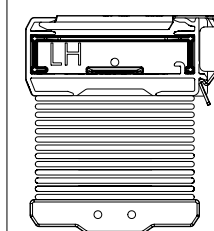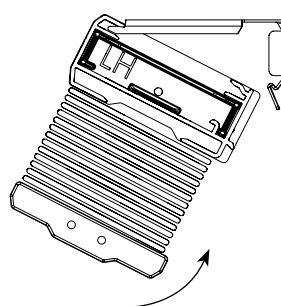


Snapped into position
Colocado en posición
Enclenché en position

Shade removal
Remoción de la Persiana
Enlèvement du store

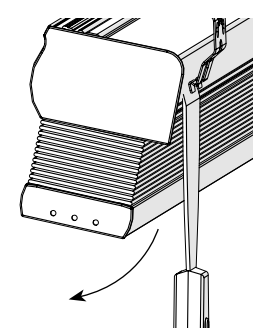




Optional Extension Bracket
Soporte de Extensión Opcional
Rallonge (en option)

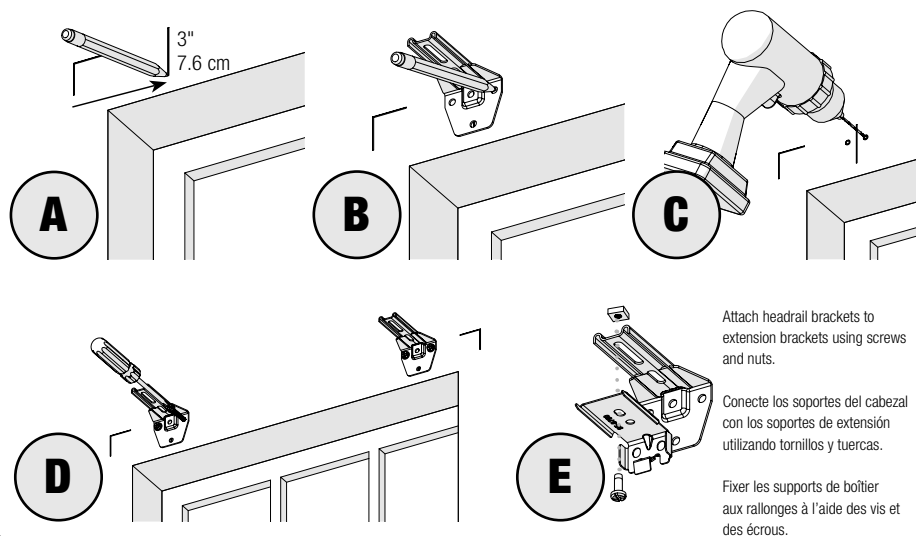

Optional Side Mount
Montaje Lateral Opcional
Pose latérale (en option)

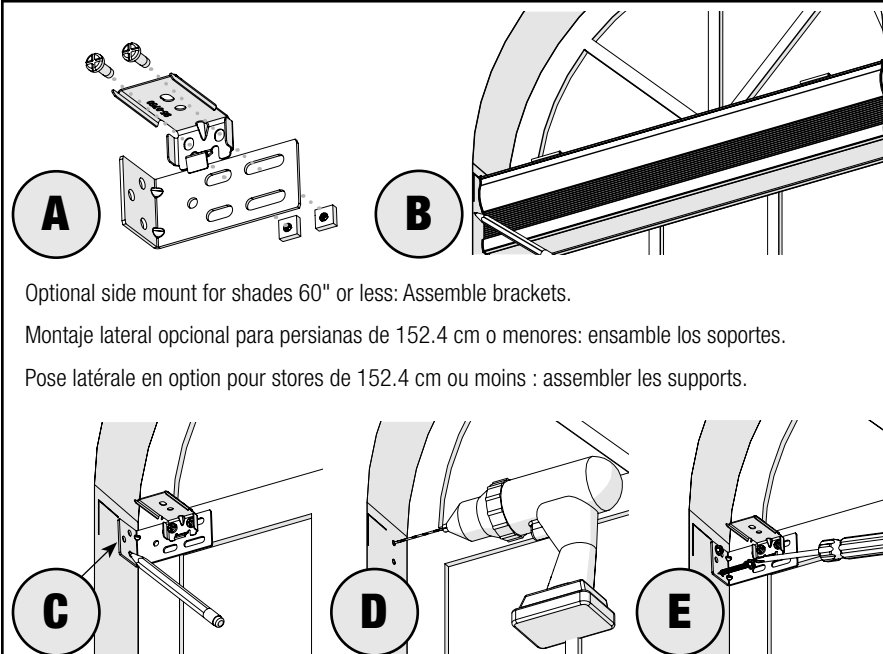

For additional assistance please contact our Customer Service Center at 1-800-221-6352.

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South
Montgomery, PA 17752

Para obtener ayuda adicional comuníquese con nuestro Centro de servicio al Cliente al 1-800-221-6352.

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South
Montgomery, PA 17752

Pour une assistance supplémentaire veuillez contacter notre Centre de Service à la Clientèle au 1-800-221-6352.

Springs Window Fashions LLC
P.O. Box 500, 8467 Route 405 South
Montgomery, PA 17752