

Thank you for choosing Springs Window Fashions. Your window treatment has been custom-sized based on your specifications and created with the highest standards of quality and craftsmanship. Follow the easy step-by-step instructions to install your window treatment. Should you need additional support, please feel free to call our customer service center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We are glad to help you.


For additional safety information in Canada, contact 1-866-662-0666.

Gracias por elegir Springs Window Fashions. Su decoración para ventanas se ha confeccionado a la medida según sus especificaciones y con los estándares más altos de calidad y fabricación. Siga las instrucciones sencillas y detalladas para instalar la decoración para ventanas. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-221-6352 o por correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Es un gusto poder ayudarle.

Para obtener más información de seguridad en Canadá, llame al 1-866-662-0666.

Merci d'avoir choisi Springs Window Fashions. Votre traitement de fenêtre a été taillé sur mesure selon vos spécifications et créé avec les normes les plus élevées de qualité et de fabrication. Suivez les directives étape par étape faciles pour installer votre traitement de fenêtre. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec notre centre de service à la clientèle au 1-800-221-6352 ou envoyez-nous un courriel à windowfashions@springswindowfashions.com. Nous sommes heureux de vous aider.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité au Canada, composez le 1-866-662-0666.

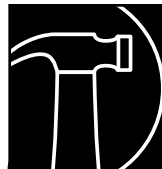


HOW TO INSTALL CÓMO INSTALAR COMMENT INSTALLER

Wood And Faux Wood Horizontal Blinds

Persianas Horizontales De Madera Y De Imitación Madera

Stores Horizontaux En Bois Et En Faux Bois

Tools Needed • Herramientas Necesarias • Outils Requis




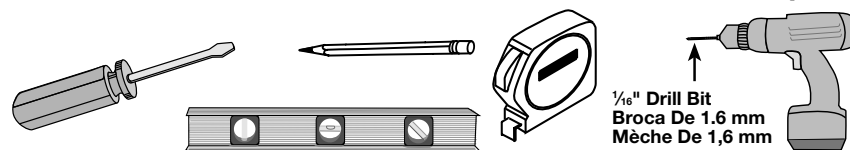




Everything needed to install your blind
Todo lo necesario para instalar su persiana
Tout ce dont vous avez besoin pour installer le store

2", 2 $\frac{3}{8}$ ", and 2 $\frac{1}{2}$ " blinds • Persianas de 2.5 cm, 5.1 cm, 6.0 cm, and 6.3 cm •
Stores de 2.5 cm, 5,1 cm, 6,0 cm et 6,3 cm


1. 2", 2 $\frac{3}{8}$ ", and 2 $\frac{1}{2}$ " cordless lift blind
2. Mounting brackets
3. Center support bracket (if required)
4. 1 $\frac{1}{4}$ " bracket mounting screws (2 per bracket)
5. Projection brackets (option)
6. Machine screw and nut (2 per projection bracket)
7. Bracket shim (option, standard on 2 $\frac{3}{8}$ " and 2 $\frac{1}{2}$ " slat outside mount blinds)
8. Bottomrail hold down brackets and hardware (option)
9. Tilt wand
10. Valance face
11. Valance returns (if required)
12. Return bracket (for separate returns)
13. Valance slide
14. Valance clip
15. Valance splice plate (multisection valances)
16. Spacer (multisection valances with keystone)
17. Keystone (multisection valances with keystone)

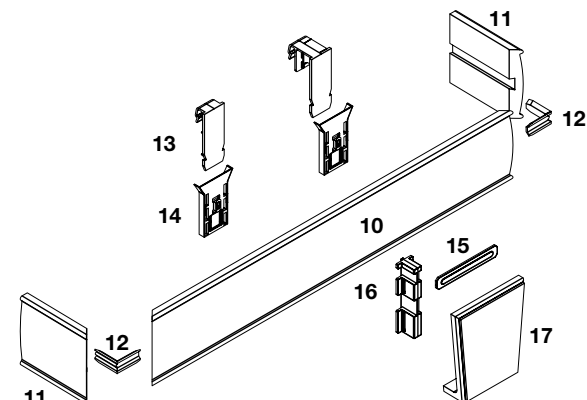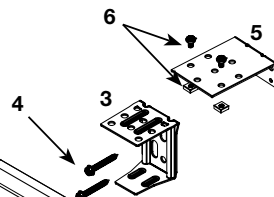

Valance
Cenefa
Cantonnière


1. Persianas de 5.1 cm, 6.0 cm y 6.3 cm con elevación sin cordón
2. Soportes de montaje
3. Soporte de apoyo en el centro (si es necesario)
4. Tornillos de montaje del soporte de 3.2 cm (2 por soporte)
5. Soportes de proyección (opcional)
6. Tuerca y tornillo para metales (2 por soporte de proyección)
7. Cuña del soporte (opcional, estándar en persianas de montaje externo con tablillas de 6 cm y 6.3 cm)
8. Soportes de viento del riel inferior y accesorios de instalación (opcional)
9. Vara de inclinación
10. Parte frontal de la cenefa
11. Retornos de cenefa (si es necesario)
12. Soporte del retorno (para retornos diferentes)
13. Deslizador de la cenefa
14. Sujetador para cenefa
15. Placa de empalme de la cenefa (cenefas en varias secciones)
16. Separador (cenefas de varias secciones con adorno cubreempates)
17. Adorno cubreempates (cenefas de varias secciones con adorno cubreempates)

2" cordless lift blind
Persiana con sistema de elevación sin cordón de 5.1 cm
Stores avec levage sans cordon de 5,1 cm



1. Store avec levage sans cordon de 5,1 cm, 6,0 cm et 6,4 cm
2. Supports de montage
3. Support central (si nécessaire)
4. Vis de montage de support de 3,2 cm (2 par support)
5. Supports de projection (en option)
6. Vis à métaux et écrou (2 par support de projection)
7. Cale de support (en option, standard sur les stores à montage extérieur avec lamelles de 6,0 cm et 6,4 cm)
8. Supports de retenue et quincaillerie pour le rail inférieur (en option)
9. Tige d'inclinaison
10. Face de la cantonnière
11. Retours pour cantonnière (si nécessaires)
12. Support de retour (pour retours séparés)
13. Glissière de cantonnière
14. Pince de cantonnière
15. Plaque d'épissure de cantonnière (cantonnières à plusieurs sections)
16. Entretoise (cantonnières à plusieurs sections avec clé de voûte)
17. Clé de voûte (cantonnières à plusieurs sections avec clé de voûte)

1

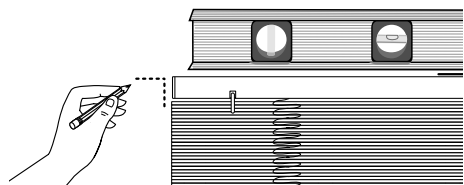Mark blind location**Marque la ubicación de la persiana****Marquer l'emplacement du store**

Make sure blind is level when marking. Mark above and at the ends of the blind.

Asegúrese de que la persiana esté nivelada al momento de la marcar. Realice la marca en la parte superior y en los extremos de la persiana.

Assurez-vous que le store est de niveau lorsque vous effectuez les marques. Marquez au-dessus et aux extrémités du store.

Center support bracket requirements

Widths (inches):	Brackets:
up to 48	0
48 1/16 to 72	1
72 1/16 to 96	2
96 1/16 to 120	3

Requisitos de soportes de apoyo central

Anchos (cm):	Soportes:
hasta 121.9	0
122 hasta 182.9	1
183 hasta 243.8	2
243.9 hasta 304.8	3

Exigences pour le support central

Largeurs (cm) :	Supports :
jusqu'à 121,9	0
122 jusqu'à 182,9	1
183 jusqu'à 243,8	2
243,9 jusqu'à 304,8	3

**Valance clip requirements
Up to 3" tall valance**

Valance widths (inches):	Valance clips:
up to 36	2
36 1/16 to 62	3
62 1/16 to 88	4
88 1/16 to 114	5
114 1/16 to 140	6

**Requisitos de sujetador para cenefa
cenefa de hasta 7.6 cm de alto**

Anchos de cenefa (cm):	Sujetadores de cenefa:
hasta 91.4	2
92 hasta 157.5	3
157.8 hasta 223.5	4
223.8 hasta 289.6	5
289.9 hasta 355.6	6

**Exigences pour les pinces de cantonnière
Jusqu'à 7,6 cm de hauteur**

Largeurs des cantonnières (cm) :	Pinces de cantonnière :
jusqu'à 91,4	2
92 jusqu'à 157,5	3
157,8 jusqu'à 223,5	4
223,8 jusqu'à 289,6	5
289,9 jusqu'à 355,6	6

3" Tall valance and greater

Valance widths (inches):	Valance clips:
up to 22	2
22 1/16 to 36	3
36 1/16 to 50	4
50 1/16 to 64	5
64 1/16 to 78	6
78 1/16 to 92	7
92 1/16 to 106	8
106 1/16 to 120	9
120 1/16 to 140	10

Cenefa de 7.6 cm o más de alto

Anchos de cenefa (cm):	Sujetadores de cenefa:
hasta 55.9	2
56.2 hasta 91.4	3
91.8 hasta 127	4
127.3 hasta 162.6	5
162.9 hasta 198.1	6
198.4 hasta 233.7	7
234 hasta 269.2	8
269.6 hasta 304.8	9
305.1 hasta 355.6	10

Cantonnière de 7,6 cm de hauteur et plus

Largeurs des cantonnières (cm) :	Pinces de cantonnière :
jusqu'à 55,9	2
56,2 jusqu'à 91,4	3
91,8 jusqu'à 127	4
127,3 jusqu'à 162,6	5
162,9 jusqu'à 198,1	6
198,4 jusqu'à 233,7	7
234 jusqu'à 269,2	8
269,6 jusqu'à 304,8	9
305,1 jusqu'à 355,6	10

CAUTION: The correct number of mounting brackets must be used to prevent the risk of falling hazards; refer to the table below for the quantity required for installation. Contact customer service if missing any mounting hardware.


PRECAUCIÓN Se debe usar el número correcto de soportes de montaje para evitar el riesgo de caída; consulte la siguiente tabla para conocer la cantidad necesaria para la instalación. Comuníquese con el servicio de atención al cliente si falta algún accesorio de montaje.

MISE EN GARDE : Le nombre correct de supports de montage doit être utilisé pour éviter les risques de chute; voir le tableau ci-dessous pour connaître la quantité nécessaire à l'installation. Contactez le service à la clientèle s'il manque des éléments de montage.


2

Mark mounting bracket location**Marque la ubicación de los soportes de montaje****Marquer l'emplacement du support de montage**

Outside/wall mount
Montaje exterior/pared
Montage extérieur/mural

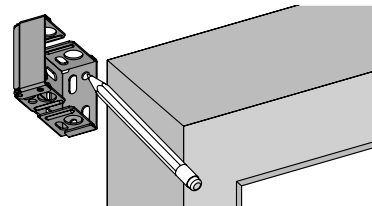

Inside mount
Montaje de interior
Montage intérieur

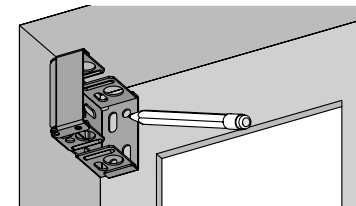



OR
•
O
•
OU

Align mounting bracket with blind location marks and mark 2 screw locations.

Alinee el soporte de montaje con las marcas de ubicación de las persianas y marque las 2 posiciones de los tornillos.

Alignez le support de montage avec les marques d'emplacement du store et marquez 2 emplacements de vis.

2

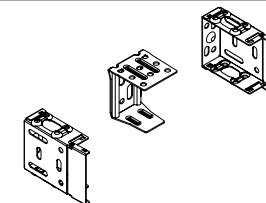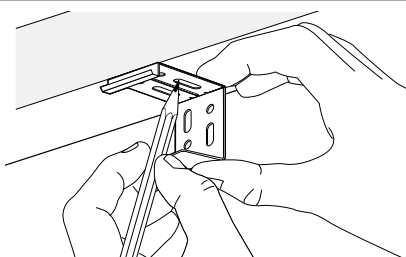If center support bracket is required**Si necesita soporte de apoyo central****Si le support central est requis**

Cordless lift blinds • Persiana con sistema de elevación sin cordón •
Stores avec levage sans cordón

Position the top of the center support brackets in line with the top of the mounting brackets. Locate center supports evenly along the headrail so they will not interfere with the blind ladders or working parts. Mark 2 screw locations.

Posicione la parte superior de los soportes de apoyo central alineada con la parte superior de los soportes de montaje. Ubique los soportes de apoyo central uniformemente a lo largo del riel superior de manera tal que no interfieran en el intercalado de las tablillas de la persianas ni en sus piezas funcionales. Marque las ubicaciones de 2 tornillos.


Placez la partie supérieure du support central en ligne avec la partie supérieure des supports de montage. Placez les supports centraux uniformément le long du rail de retenue afin qu'ils ne nuisent pas aux échelles du store ou aux pièces de fonctionnement. Marquez 2 emplacements de vis.

2

If projection brackets are required

Cuando sea necesario incluir abrazaderas de proyección

Si des supports de projection sont requis

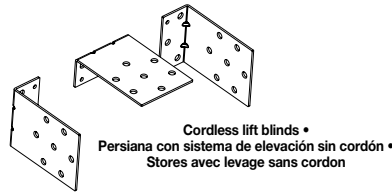

Position the top of the projection brackets at blind location marks and mark 2 screw locations. Locate a projection bracket at each end and then position other brackets (if required) evenly along the headrail so they will not interfere with the blind ladders or working parts.

Posicione la parte superior de los soportes de proyección en las marcas de ubicación de las persianas y determine las ubicaciones de los 2 tornillos. Posicione un soporte de proyección en cada extremo y coloque luego los demás soportes (según sea necesario) uniformemente a lo largo del riel superior de manera tal que no interfieran en el intercalado de las tablillas de la persianas ni en sus piezas funcionales.


Placez la partie supérieure des supports de projection sur les marques d'emplacement du store et marquez 2 emplacements de vis. Placez un support de projection à chaque extrémité, puis placez les autres supports (si nécessaire) uniformément le long du rail de retenue afin qu'ils ne nuisent pas aux échelles du store ou aux pièces de fonctionnement.

3

Drill pilot holes

Perfore los orificios guía

Percer des avant-trous

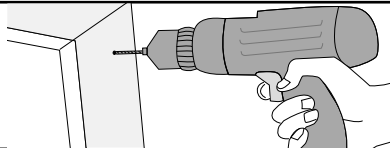

Use 1/16" drill bit for wood mounting surface or 3/32" drill bit for metal. For other mounting surfaces, use appropriate wall anchors and drill the correct size hole per the anchor instructions.

Utilice una broca de 1,6 mm para montaje en superficies de madera, o una broca de 2,3 mm para montaje en metal. Si la superficie de montaje es diferente, utilice los anclajes de pared necesarios y perfore el orificio del tamaño apropiado según las instrucciones de anclaje.


Utilisez une mèche de 1,6 mm pour les surfaces de montage en bois ou une mèche de 2,3 mm pour les surfaces en métal. Pour les autres surfaces de montage, utilisez des dispositifs d'ancrage au mur appropriés et percez des trous de la dimension appropriée conformément aux directives des dispositifs d'ancrage.

4

Secure brackets to mounting surface

Asegure los soportes en las superficies de montaje


Fixer les supports à la surface de montage

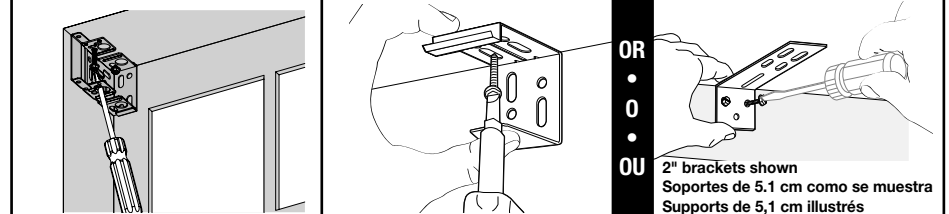


Secure brackets to mounting surface; use 2 mounting screws in each bracket.

Sujete los soportes sobre la superficie de montaje y use 2 tornillos de montaje en cada soporte.

Fixez les supports à la surface de montage en utilisant 2 vis de montage dans chaque support.

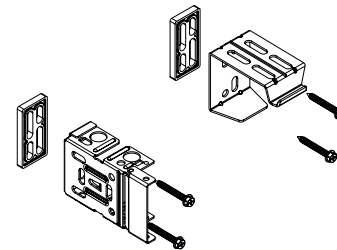

Cord lift blinds • Persianas de con elevación mediante cordón • Stores avec levage à cordon

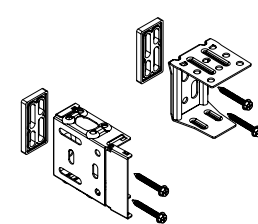

Cordless lift blinds • Persiana con sistema de elevación sin cordón • Stores avec levage sans cordon

When outside mounting 2 3/8" and 2 1/2" slat blinds, use bracket shims supplied between the back of the bracket and the mounting surface.

En montajes externos, para las persianas horizontales de 6,0 cm y 6,3 cm se usan los espaciadores de soporte provistos entre la parte posterior del soporte y la superficie de montaje.

Lors du montage extérieur de stores à lamelles de 6,0 cm et 6,3 cm, utilisez les cales de support fournies entre l'arrière du support et la surface de montage.


4

If using projection brackets


Si debe usar soportes de proyección

Si vous utilisez des supports de projection

2" brackets shown
Soportes de 5.1 cm
como se muestra
Supports de 5,1 cm illustrés

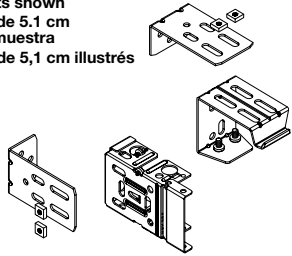

Cord lift blinds • Persianas de con elevación mediante cordón •
Stores avec levage à cordón

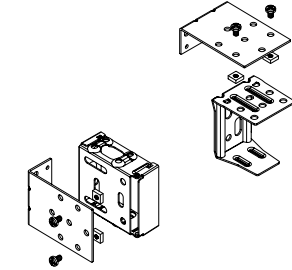

Cordless lift blinds • Persiana con sistema de elevación sin cordón •
Stores avec levage sans cordón

Attach mounting and center support brackets to the projection brackets using 2 screws and nuts.

Instale los soportes de montaje y de apoyo central con los soportes de proyección utilizando 2 tornillos y tuercas.


Fixez les supports de montage et centraux aux supports de projection au moyen de 2 vis et deux écrous.

5

Attach valance clips


Fije los sujetadores para cenefa

Fixer les pinces de cantonnière




Short
Corto
Court

OR • O • OU



Long
Largo
Long

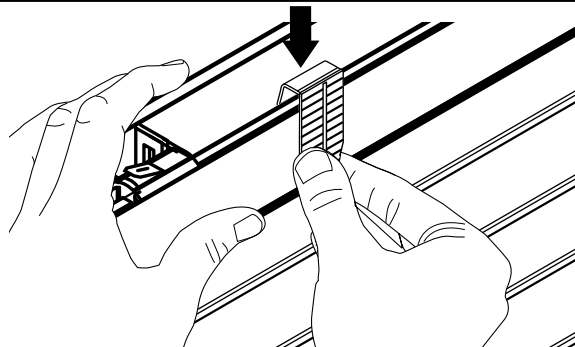

Snap clips onto headrail. Space clips evenly across width. Clips must not interfere with blind ladders or other working parts.

Sujetadores a presión en el riel superior. Distribuya los sujetadores a distancias iguales por todo lo ancho. Los sujetadores no deben interferir en las tabillas de las persianas ni en las demás partes funcionales.


Enclenchez les pinces dans le rail de retenue. Espacez les pinces uniformément sur toute la largeur. Les pinces ne doivent pas nuire aux échelles du store ou aux autres pièces de fonctionnement.

6

Place blind in brackets

Coloque la persiana en los soportes

Placer le store dans les supports


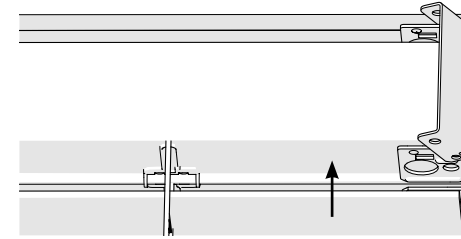


7

Close door on brackets

Cierre la puerta en los soportes

Fermer la porte des supports

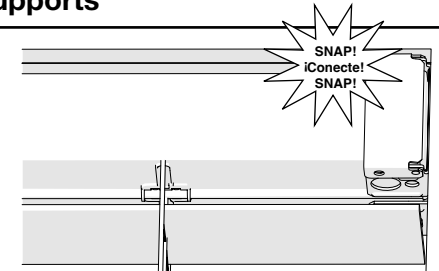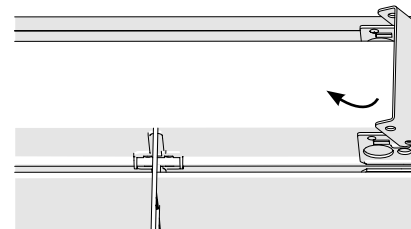


Make sure bracket door snaps securely closed.

Asegúrese de que la puerta del soporte quede fija al cerrarse.

Assurez-vous que la porte des supports se verrouille en position fermée.

8

Valance assembly: Valance with returns Ensamble de la cenefa: Cenefa con retornos Assemblage de la cantonnière : Cantonnières avec retours

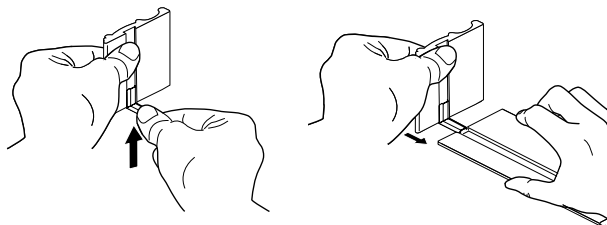



Some returns come pre-assembled.
Some valances have 2 grooves and require 2 return brackets per return.

Ciertos retornos son preensamblados.
Ciertas cenefas tienen 2 ranuras y requieren de 2 soportes de retorno por cada retorno.

Certaines retours sont expédiés déjà assemblés.
Certaines cantonnières possèdent 2 rainures et nécessitent 2 supports de retour par retour.

8

Valance assembly: Spliced valance Ensamble de la cenefa: Cenefa empalmada Assemblage de la cantonnière : Cantonnière épissée

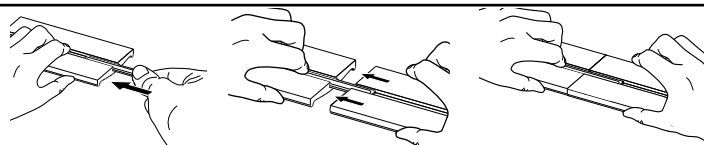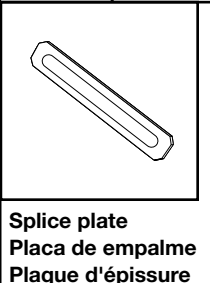

Some valances have 2 grooves and require 2 splice plates.
Ciertas cenefas tienen 2 ranuras y requieren de 2 placas de empalme.


Certaines cantonnières possèdent 2 rainures et nécessitent 2 plaques d'épissure.

8a


Valance assembly: Keystone* Ensamble de la cenefa: Base* Assemblage de la cantonnière : Clé de voûte*



Splice plate • Placa de empalme • Plaque d'épissure




Spacer (single plate type shown)
Separador (un solo tipo de placa como se muestra)
Entretoise (le type à plaque unique est illustré)

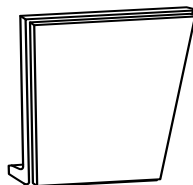

Keystone
Adorno cubreempates
Clé de voûte

8b

Valance assembly: Keystone* Ensamble de la cenefa: Base* Assemblage de la cantonnière : Clé de voûte*

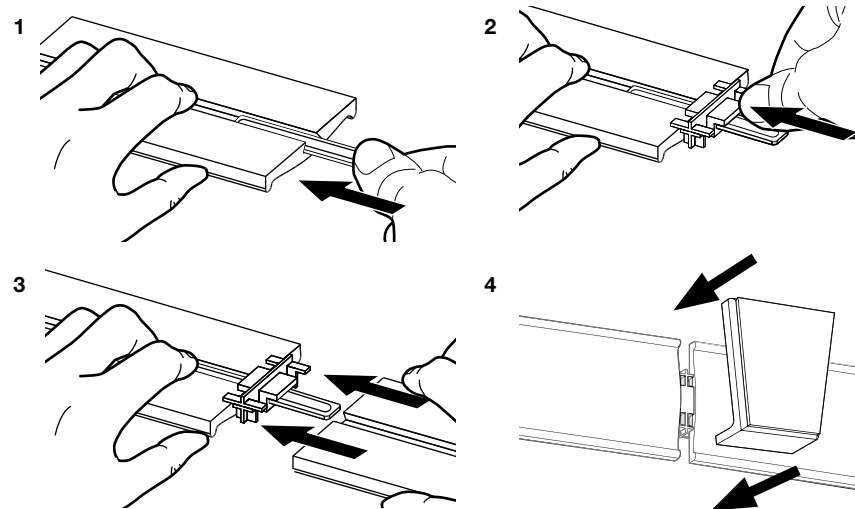

1. Insert splice plate into valance piece. Some valances have 2 grooves and require 2 splice plates.
2. Slide keystone spacer over splice plate with spacer tabs toward back of valance.
3. Slide second valance piece into splice plate and keystone spacer.
4. Align keystone legs with spacer and press the keystone into the valance.

1. Insérez la plaque de empalme en la pieza de la cenefa. Ciertas cenefas tienen 2 ranuras y requieren de 2 placas de empalme.
2. Deslice el separador de la base sobre la placa de empalme con las lengüetas espaciadoras hacia la parte posterior de la cenefa.
3. Deslice la segunda pieza de la cenefa en la placa de empalme y en el espaciador de la base.
4. Alinee las patas de la base con el espaciador y presiónelo insertándolo en la cenefa.

1. Insérez la plaque d'épissure dans la pièce de la cantonnière. Certaines cantonnières possèdent 2 rainures et nécessitent 2 plaques d'épissure.
2. Glissez l'entretoise de la clé de voûte sur la plaque d'épissure en gardant les onglets de l'entretoise vers l'arrière de la cantonnière.
3. Glissez la deuxième pièce de la cantonnière dans la plaque d'épissure et l'entretoise de la clé de voûte.
4. Alignez les pattes de la clé de voûte avec l'entretoise et appuyez la clé de voûte sur la cantonnière.


* Valance keystones are only offered in select programs.

* Cenefas con piedras angulares solamente están disponibles en selectos programas.

* Les clés de voûte pour cantonnières sont disponibles seulement dans les programmes choisis.

9

Attach valance Fije la cenefa Fixer la cantonnière

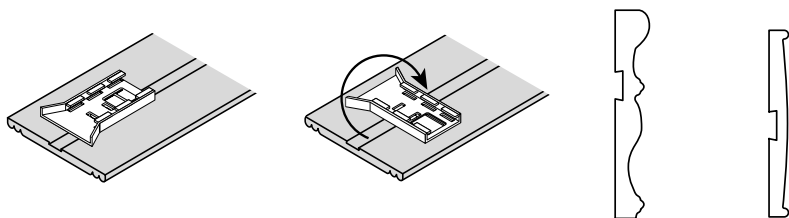

Position valance slides on the back of the valance to align with valance clips installed on the blind. Groove must either be centered or at top.



Posicione los deslizamientos de la cenefa en la parte posterior de la misma, de modo que se alineen con los sujetadores de la cenefa instaladas en la persiana. La ranura debe quedar centrada o alineada hacia la parte superior.

Placez les glissières de cantonnière sur l'arrière de la cantonnière pour les aligner avec les pinces de cantonnière installées sur le store. La rainure doit être centrée ou sur le dessus.

Attach valance to blind.

Enganche la cenefa en la persiana.

Fixez la cantonnière au store.

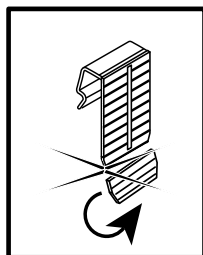
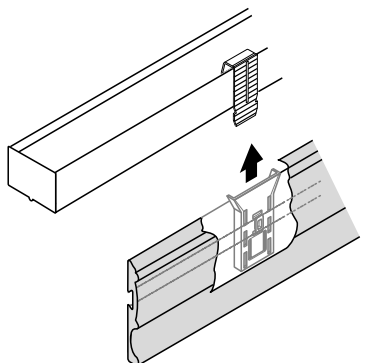


Remove tab if visible below valance.
Remueva la lengüeta solamente si es visible por abajo de la cenefa.
N'enlevez la languette que si elle est visible sous la cantonnière.

10

Optional hold down brackets Opcional soportes sostenedores Supports de retenue en option

2" Blinds • Persianas de 5.1 cm • Stores de 5,1 cm

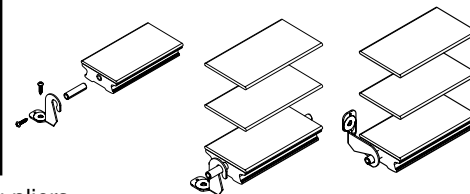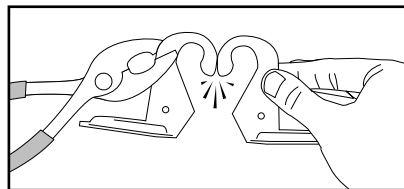



Break hold down brackets apart using pliers.

Separe los soportes de refuerzo con la ayuda de una pinza.

Ouvrez les supports de retenue avec des pinces.

Or • 0 • Ou




2 3/8" and 2 1/2" Blinds • Persianas de 6.0 cm y de 6.3 cm • Stores de 6,0 cm et 6,3 cm

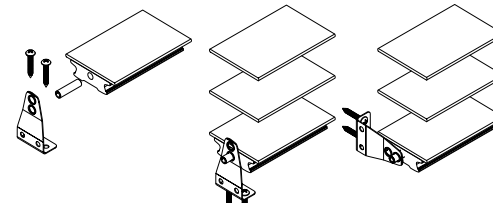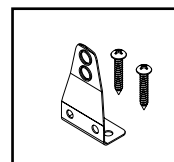

11

Attach tilt wand (if required) Fijación de la vara de inclinación (si es necesario) Fixation de la tige d'inclinaison (si nécessaires)

Hook attachment • Colocación del gancho • Fixation à crochet

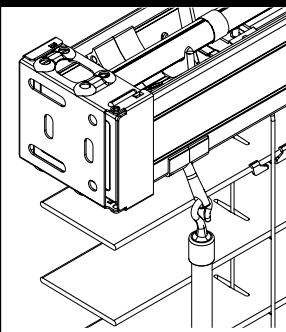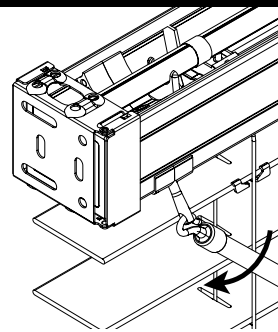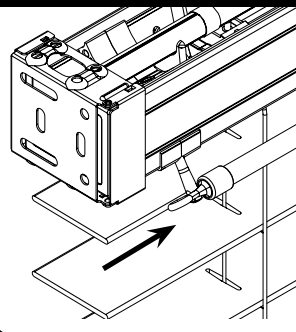

12


Blind operation: Opening and closing the slats Funcionamiento de la persiana: Apertura y cierre de las tablillas Fonctionnement du store : Ouvrir et fermer les lamelles

Close the slats in the direction desired for light control and privacy. Pull wand into room slightly for easiest operation.

Cierre las tablillas en el sentido necesario para lograr la privacidad y el nivel de oscuridad deseados. Retire la vara levemente del lugar para un manejo más fácil.

Fermez les lamelles dans la direction désirée pour contrôler la lumière et obtenir l'intimité voulue. Tirez la tige légèrement vers l'intérieur de la pièce pour faciliter le fonctionnement.

Wand tilt Vara de inclinación Inclinaison à tige

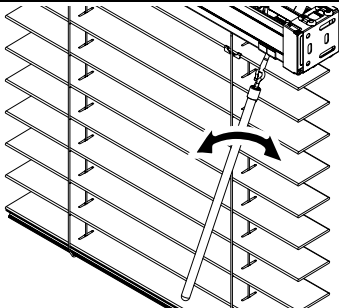

Rotate wand to open or close slats.

Rote la vara para abrir o cerrar las tablillas.

Pivotez la tige pour ouvrir ou fermer les lamelles.


13

Cordless lift blind operation: Raising and lowering Funcionamiento de la persiana con elevación sin cordón: Subir y bajar Fonctionnement du store avec levage sans cordon : Relever et abaisser

Always raise and lower with blind tilted open. To lower blind, simply pull down using the bottomrail. To raise the blind, simply guide the blind to the desired position by gently lifting the bottomrail. On inside mount blinds, the blind may need to be pulled away from the window slightly in order to fully lower the blind.

Suba y baje la persiana siempre en posición abierta. Para bajar la persiana, simplemente tire hacia abajo utilizando el riel inferior. Para subirla, simplemente guíe la persiana hacia la ubicación deseada levantando suavemente el riel inferior. En el caso de las persianas de montaje interno, es posible que deba alejar ligeramente la persiana de la ventana para bajarla completamente.

Relevez et abaissez toujours le store lorsqu'il est incliné en position ouverte. Pour abaisser le store, tirez simplement vers le bas sur le rail inférieur. Pour relever le store, guidez simplement le store jusqu'à la position désirée en relevant doucement le rail inférieur. Sur les stores à montage intérieur, le store peut avoir besoin d'être tiré légèrement hors de la fenêtre afin d'abaisser complètement le store.

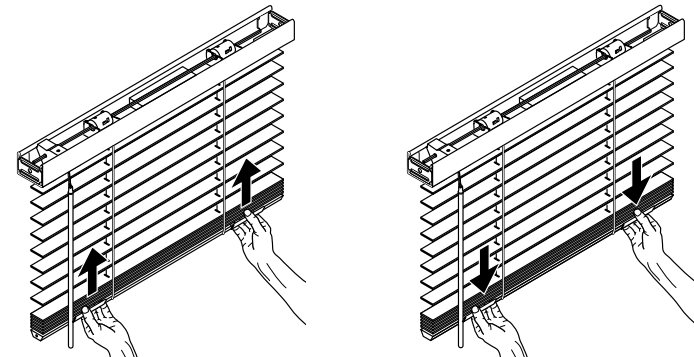

Blind not level when raised:

It is important to always lift and lower your blind in a level manner. If the blind is not lifted and lowered in a balanced manner, the cords may be taken up by the springs at different rates causing the blind to hang crooked. To correct this situation, lower and raise blind while level.

La persiana no está nivelada cuando está levantada:




Es importante subir y bajar la persiana siempre de manera nivelada. Si no se sube y baja la persiana de manera nivelada, es posible que los resortes hagan subir los cordones a diferentes velocidades, lo que provocará que la persiana quede torcida. Para corregir esta situación, baje y suba la persiana nivelándola al mismo tiempo.

Le store n'est pas au niveau lorsqu'il est relevé :

Il est important de toujours relever et abaisser votre store de manière égale. Si le store n'est pas relevé ou abaissé de façon équilibrée, les cordons peuvent être pris par les ressorts à des rythmes différents et causer le désalignement du store. Pour corriger cette situation, abaissez et relevez le store lorsqu'il est au niveau.



Cleaning and care Cuidado y limpieza Nettoyage et entretien

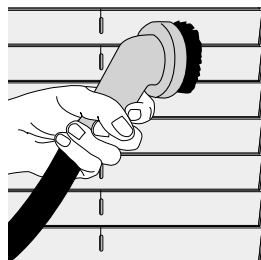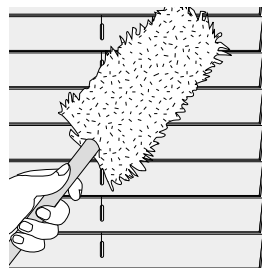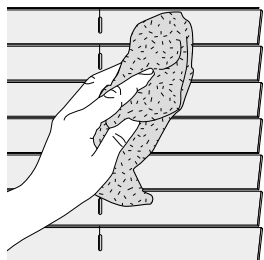


Your blind requires the same care as fine furniture. Dust with a soft cloth, duster, or vacuum with a soft brush attachment. For stubborn dirt, clean gently with a soft, damp cloth with a small amount of soap. Do not allow wood surfaces to become wet.

La persiana necesita el mismo cuidado que los muebles delicados. Limpie con un paño suave, un plumero o una aspiradora con accesorio de cepillo suave. Para limpiar la suciedad más difícil de quitar, limpie con cuidado y con un paño suave, húmedo y con un poco de jabón. No moje las superficies de madera.

Votre store nécessite les mêmes soins que des meubles de qualité. Époussetez avec un chiffon doux, un plumeau ou passez l'aspirateur avec un accessoire à brosse souple. Pour la saleté rebelle, nettoyez doucement avec un chiffon doux et humide avec un peu de savon. Ne laissez pas la surface devenir mouillée.



WARNING/ADVERTENCIA

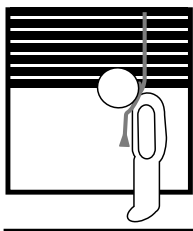

Window Blind Cord Strangulation Risk


Window blinds with a damaged or loose tension device or retractable cord that fails to fully retract pose a strangulation risk to children. To avoid this potential strangulation risk, consider purchasing cordless products or products with inaccessible cords.

Riesgo de Estrangulamiento en Cuerdas de Persianas

Las persianas con un dispositivo tensor suelto o dañado o con una cuerda retráctil que no se ajusta completamente representan un riesgo de estrangulación para los niños. Para evitar un posible riesgo de estrangulamiento, considere comprar productos inalámbricos o productos con cuerdas inaccesibles.



Valance troubleshooting Solución de problemas con la cenefa Dépannage de la cantonnière

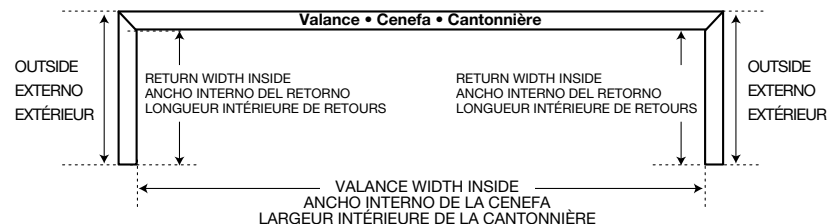

Valances ordered with returns are measured and cut from the **INSIDE** of the miter to ensure the most accurate fit when installed over the headrail or window frame. For example, a 30" valance with returns: 30" would be the **BACKSIDE/INSIDE** width measurement. The front side measurement would be greater than 30" (which is correct). Returns would also be measured and cut on the **BACKSIDE** from the miter.

Las cenefas que se ordenan con retornos se miden y se cortan desde la parte **INTERNA** del bisel para garantizar un ajuste perfecto en la instalación sobre el riel superior o el marco de la ventana. Por ejemplo, en el caso de una cenefa de 76.2 cm con retornos: los 76.2 cm representan el ancho desde **LA PARTE POSTERIOR/INTERNA**. La medida de la parte delantera será superior a 76.2 cm (lo cual es correcto). Los retornos también se miden y se cortan desde la **PARTE POSTERIOR** del bisel.

Les cantonnières commandées avec des retours sont mesurées et coupées à partir de l'**INTÉRIEUR** de l'onglet pour assurer l'ajustement le plus précis lors de l'installation sur le rail de retenue ou de l'encadrement de la fenêtre. Par exemple, une cantonnière de 76,2 cm avec retours : 76,2 cm représente la mesure de la largeur **ARRIÈRE/INTÉRIEURE**. La mesure avant serait supérieure à 76,2 cm (ce qui est exact). Les retours seront aussi mesurés et coupés à partir de l'**ARRIÈRE** de l'onglet.

WARNING/MISE EN GARDE

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. To prevent strangulation, purchase cordless products or products with inaccessible cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Pour éviter l'étranglement, acheter les produits sans corde ou les produits dont les cordes ne sont pas accessibles. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.